

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Lokalizacja		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	15,00	1,98	0,00	44,93	1,01	1,01	43,91		0,00	0,00
0	48,00	0,74	0,06						43,91	
0	82,50	0,56	0,06	22,49	2,03	2,03	20,46		64,38	
				28,70	1,12	1,12	27,58		91,96	
0	117,00	1,10	0,01	32,74	0,36	0,36	32,38		124,34	
0	150,00	0,88	0,01	20,05	1,71	1,71	18,34		142,68	
0	180,00	0,46	0,10	25,16	2,45	2,45	22,71		165,39	
0	217,00	0,90	0,03	27,55	0,41	0,41	27,14		192,53	
0	242,50	1,26	0,00							

Sumy: 201,63 9,10 9,10 192,53 0,00

Sprawdzenie: 201,63 - 9,10 = 192,53 = 192,53 - 0,00
 201,63 - 192,53 = 9,10 = 9,10 - 0,00

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 1,11 , strona prawa = 2,21 , suma = 3,32
 Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 28,19 , strona prawa = 62,80 , suma = 91,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów

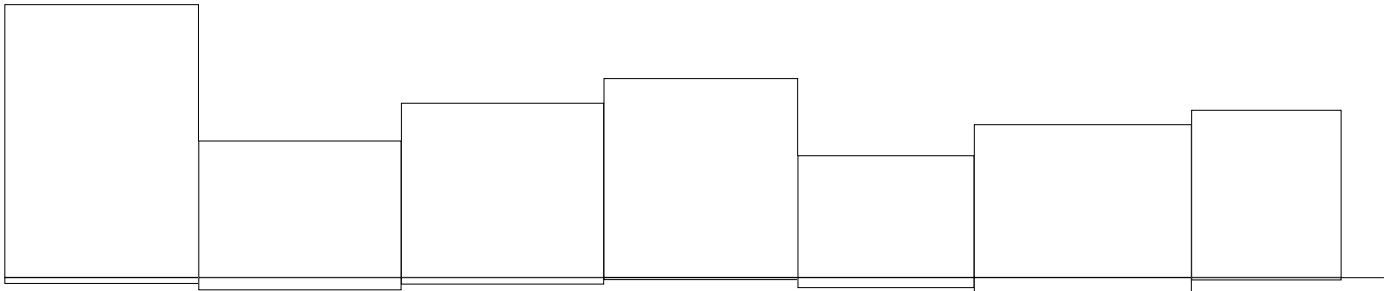

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego (bilans = 192,53).

